


KASUTUSJUHEND

Veinikülmik

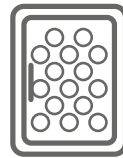

**RUW14GB82d6a / RUW12GB82d15a /
RUW13GB82d3a**



Hea klient,

Nüüdsest on teie igapäevased majapidamistööd lihtsamad kui kunagi varem. Teie **HÄFELE** seadet on erakordselt lihtne kasutada ja see on äärmiselt tõhus. Pärast selle kasutusjuhendi lugemist on seadme kasutamine lihtne.

Enne pakendamist ja tootjalt lahkumist kontrolliti seadet põhjalikult ohutuse ja toimivuse osas.

Enne seadme kasutamist lugege palun hoolikalt läbi need kasutusjuhendid. Neid juhiseid hoolikalt järgides saate vältida seadme kasutamisel tekkida võivaid probleeme. Oluline on hoida neid kasutusjuhendeid alles ja hoida neid kindlas kohas, et neid saaks igal ajal vaadata.

Järgige neid juhiseid hoolikalt, et vältida võimalikke õnnetusi.

Lugupidamisega,

HÄFELE

KASUTUSOHUTUSE JUHISED

- Ohutuse tagamiseks ja vigastuste või elektrilöögi ohu vähendamiseks järgige kõiki allpool loetletud ettevaatusabinõusid.
- See seade on ette nähtud koduseks kasutamiseks siseruumides ja sarnastes kohtades, näiteks:
 - talumajades ja klientidele hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades;
 - hommikusöögiga majutuskohtades;
 - kaupluste, kontorite ja muude töökeskkondade töötajate köökides;
 - toitlustusettevõtetes ja muudes mitte jaemüügikohtades.
- Seadet peavad käsitsema vähemalt 2 inimest.
- Veenduge, et pistik oleks kergesti ligipääsetav, et seadet saaks vooluvõrgust lahti ühendada.
- Lapsed alates 8. eluaastast võivad külmikuid laadida ja tühjendada järelvalve all.
- Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi, mis ei mõjuta seadme tööd.
- Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad käesolevas kasutusjuhendis sisalduvate juhiste eiramisest.
- Hoidke see juhend edaspidiseks kasutamiseks või järgmisele kasutajale edasiandmiseks alles.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sh lastele), kellel on piiratud füüsilised või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused või teadmised seadme kasutamise kohta.
- Ärge lubage lastel seadet kasutada. Ärge lubage neil seadmega mängida. Nad ei tohi sahtlitesse ronida ega ustel kiikuda.
- Seade töötab nõuetekohaselt lubatud ümbritseva õhu temperatuuril (vt tootekaarti). Ärge kasutage seadet keldris ega kütmata suvilas sügis- ja talveperioodil.

- Seadme paigutamisel, teisaldamisel või tõstmisel ärge hoidke ukse käepidemetest, ärge tõmmake külmikutagaosas asuvat kondensaatorit ega puudutage kompressorit.
- Enne iga hooldustoimingut tõmmake pistik vooluvõrgust välja. Ärge tõmmake toitejuhtimest, vaid hoidke kinni pistiku korpusest.
- Seadme tekitatav pragisev heli on tingitud osade paisumisest ja kokkutõmbumisest temperatuurimuutuste mõjul.
- Ohutuse huvides ärge parandage seadet ise. Vajaliku kvalifikatsioonita isikute poolt teostatud parandustööd võivad seadme kasutajale tõsiselt ohtu kujutada.
- Veenduge, et te ei kahjustaks jahutussüsteemi – vältige aurusti külmaaine torude läbitorkamist ja torude murdmist. Külmaaine on tuleohtlik. Külmaaine silma sattumisel loputage neid puhta veega ja kutsuge viivitamatult meditsiiniabi.
- Tähtis! Kui toitejuhe on kahjustatud, peab ohu vältimiseks selle välja vahetama tootja, volitatud parandustöökoda või vastava kvalifikatsiooniga isik.
- Selliste toimingute tegemisel nagu puhastamine, hooldus või teisaldamine tuleb seade täielikult vooluvõrgust lahtiühendada (pistik pistikupesast välja tõmmata).
- Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, vaimsete või sensoorsete võimetega isikud, samuti puudulike kogemuste või teadmistega isikud juhul, kui nad on järelevalve all või kui neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevat ohtu. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult siis, kui nad on vähemalt 8-aastased ja tegutsevad pädeva isiku järelevalve all.

- Ärge puhastage seadet auruga.
- Hoidke seadet ja selle toitejuhet alla 8-aastaste laste käeulatuses eemal.
- Ärge kastke toitejuhet ega pistikut vette.
- Hoidke juhet kuumadest pindadest eemal.
- Ärge laske ühendusjuhel rippuda üle laua või tööpinna serva.
- Ärge kasutage kambris elektriseadmeid.
- Sulatuse kiirendamiseks ei tohi kasutada mingeid tööriistu ega abivahendeid.
- Puhastage regulaarselt ventilatsiooniavasid (integreeritavate seadmete või tööpinna alla paigaldatud seadmete puhul).
- See seade ei ole ette nähtud juhtimiseks elektrooniliste taimerite ega muude seadmete abil, mis lülitavad toite välja otse või kaugjuhtimise teel.
- Vedeliku kogemata elektrilistele osadele sattumisel eemaldage seade viivitamatult vooluvõrgust.
- Veenduge, et toitejuhe ei jääks paigaldamise käigus millegi alla ega saaks kahjustada.
- Enne seadme utiliseerimist muutke see kasutuskõlbmatuks. Tõmmake pistik vooluvõrgust välja ja lõigake toitejuhe läbi. Et vältida laste või loomade seadmesse lõksujäämist, eemaldage ukSED, hinged ja lukustid.
- Märkus: kui seadmel ei ole sügavkülmikuosa (❄❄❄), see ei sobi toiduainete külmutamiseks.
- Vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) 2019/2019 on seadme parandamiseks vajalike varuosade kättesaadavuse minimaalne periood 7 või 10 aastat, olenevalt varuosa tüübist ja otstarbest.
- Varuosade nimekiri ja tellimismenetlus on kättesaadavad tootja, maaletooja või volitatud esindaja veebisaitidel.

SEADME PAIGALDUS- JA TÖÖTINGIMUSED

- Ühendage seade vooluvõrgu eemaldamise ja lõplikku asukohta seadmise järel alles 24 tunni möödudes.
- Võtke toode pakendist välja, eemaldage ust ja varustust kaitsva kleeplindi jäägid. Liimijälgi võib eemaldada õrna pesuvahendiga.
- Puhastage jahutusseadme sisepinnad ja varustuse osad leiges vees lahustatud pesuvahendiga, seejärel pühkige kuivaks.
- Asetage jahutusseade tasasele, sirgele ja stabiilsele pinnale, kuiva, ventileeritavasse ja varjulisse ruumi, eemale soojusallikatest, nagu: ahi, pliidiplaat, keskkütteradiaatorid, keskküttetorud, kuumaveesüsteemid jne.
- Toote välispinnal võib olla kaitsekile, see kile tuleb eemaldada.
- Veenduge, et seade on seatud horisontaalsesse asendisse, reguleerides kahte eesmist reguleeritavatjalga (joonis 1).
- Jätke seadme külgedele ja taha vaba ruumi (v.t paigaldusjoonist).
- Kui paigaldate veinikülmiku mööblikappi, veenduge, et seadme põhjas asuv ventilatsioonivõre ei oleks blokeeritud.
- Esmakordsel käivitamisel võib seadmest eralduda lõhnu. Need kaovad, kui seadme sisemus maha jahtub.
- Veinikülmiku esmakordsel käivitamisel töötab kompressor pidevalt, kuni kambris on saavutatud soovitud temperatuur.
- Seadme vooluvõrgust lahtiühendamisel on soovitatav enne selle uuesti sisselülitamist oodata 5 minutit. See vähendab kompressori kahjustamise ohtu.
- Valitud mudelitel kuvatakse õige temperatuur ekraanile alles mõni tund pärast veinikülmiku kasutusele võttu.
- Seade tuleb ühendada vahelduvvoolu 220–240 V, 50Hz toitepistikupesaga. Pistikupesa peab olema nõuetekohaselt paigaldatud, maandusega ja varustatud 10 A kaitsmega.
- Seadme nõuetekohane maandamine on seadusest tulenev nõue. Tootja ei vastuta kahjude või vigastuste eest, mis võivad tekkida selle nõude täitmata jätmise tagajärjel.
- Ärge kasutage adaptereid, harupistikupesi ega kahesoonelisi pikendusjuhtmeid. Kui pikendusjuhtme kasutamine on vajalik, peab see olema varustatud kaitsekontaktiga ja ühepistikupesaga ning omama VDE/GS ohutussertifikaati.
- Pikendusjuhtme kasutamisel (mis on varustatud kaitsekontakti ja ohutussertifikaadiga) peab selle pistikupesa asuma ohutus kauguses, eemal kraanikaussidest, ega tohi asuda kohas, kus vesi või heitvesi võiks selle üle ujutada.
- Veenduge, et seadet oleks lihtne vooluvõrgust lahti ühendada, kas pistiku pistikupesast väljatõmbamise või kahepooluselise lüliti väljalülitamise teel.

Kliimavahemik

Teave seadme kliimavahemiku kohta on esitatud andmeplaadil. See näitab, millisel ümbritseva õhu temperatuuril (st toatemperatuuril, milles seade töötab) on seadme töö optimaalne (õige).


Kliimaklass		Lubatud ümbritseva õhu temperatuur
SN	Laiendatud Parasvööde	See külmik on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 10 °C kuni 32 °C.
N	Parasvööde	See külmik on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 16 °C kuni 32 °C.
ST	Subtroopiline	See külmik on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 16 °C kuni 38 °C.
T	Troopiline	See külmik on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 16 °C kuni 43 °C.

PRAKTILISED IGAPÄEVASED NÕUANDED

- Kui seadme sees olev tuli jääb põlema, pidage meeles, et seadme sisetemperatuur on kõrgem
- Seadme sisetemperatuur sõltub seal hoitavate veinipudelite arvust ja tüübist.
- Kasutaja ohutuse ja säilitatava veini kõrge kvaliteedi tagamiseks ärge paigaldage seadet niiskettesse ruumidesse.
- Hoidke veinipudeleid selleks ettenähtud kohtades
- Teie veinijahuti mahutavus on piiratud. Ärge pange veinijahutisse rohkem pudelid, kui spetsifikatsioonis soovitatud.
- Ärge avage veinijahuti ust, kui see pole hädavajalik
- Ärge katke riuleid alumiiniumfooliumi ega muu materjaliga. See blokeerib õhuringlust seadme sees.
- Uksetihendi kahjustamise vältimiseks veenduge enne riuli väljatõmbamist, et uks on täielikult avatud. Riulid tuleks sisestada nii kaugele kui võimalik, vastasel juhul võib riul deformeeruda ja uksetihendit kahjustada.
- Ärge tõmmake koormatud riuleid üle piiraja (umbes 1/3 riuli pikkusest) välja.
- See seade on mõeldud veinipudelite hoidmiseks. Ärge kasutage seda muul otstarbel.
- Veini säilitamisel on temperatuuri stabiilsus väga oluline.
- Veinikülmiku päikesevalguse, oluliste temperatuurikõikumiste, kõrge õhuniiskuse ja vibratsiooni käes hoidmine võib veini rikneda.
- Kõrge õhuniiskuse korral võib klaasukse välispinnale tekkida kondenseerunud veeaur. Selle vältimiseks paigaldage seade kuiva ja piisavalt ventileeritavasse ruumi.

- Valitud mudelitel on väline käepide. Peate selle ise paigaldama. Ärge kasutage selleks elektrilisi tööriistu (joonis 3*). Selleks tõmmake uksetihendit veidi küljele ja asetage kruvid ukse siseküljele. Joondage käepide ukse välisküljel olevate aukudega ja pingutage kruvid kruvikeerajaga. Paigaldage uksetihend tagasi.
- Seadme maksimaalne mahutavus on toodud veinijahutiga kaasasoleval tootelehel. See mahutavus kehtib standardsete 0,75-liitriste Bordeaux' veinipudelite kohta.
- Valitud mudelitel on olemas ümberkukkumisvastane komplekt. Paigaldage see vastavalt kaasas olevale joonisele (joonis 6*).
- See külmik on mõeldud kasutamiseks sisseehitatud seadmena.
- Toidu võimalikult pikaajalise ja tõhusa säilitamise tagamiseks ning toidu raiskamise vältimiseks paigutage toiduained nii, nagu on näidatud joonisel 12. Lisaks on sellel joonisel kujutatud sahtlite, korvide ja riulite paigutus, mis tagab võimalikult tõhusa energiakasutuse.
- Optimaalne temperatuur ja säilitustingimused pikendavad toote säilivusaega ja optimeerivad elektritarbimist. Optimaalne säilitustemperatuuri vahemik peaks olema märgitud toiduaine pakendile.

LAHTIPAKKIMINE

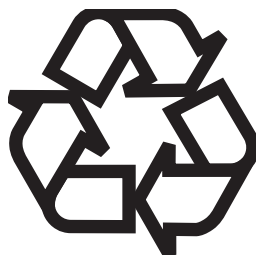

Seadme transportimisel kasutati kaitsepakendit, et hoida ära võimalikke kahjustusi. Pärast lahtipakkimist utiliseerige kõik pakendielemendid keskkonnasäästlikul viisil.

Kõik seadme pakendamiseks kasutatud materjalid on keskkonnasõbralikud, 100% ringlusse võetavad ja märgistatud vastava sümboliga. Oluline! Pakkematerjale (kotte, polüetüleeni, polüstüreeni jne) tuleb lahtipakkimise ajal hoida lastele kättesaamatus kohas.

VANANENUD SEADME UTILISEERIMINE



Vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL ja kohalikele õigusaktidele, mis käsitlevad kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid, on see seade märgistatud läbikriipsutatud prügikonteineri sümboliga. See märgistus näitab, et pärast kasutusest kõrvaldamist ei tohi seadet visata muude olmejäätmete hulka.

Kasutaja on kohustatud andma seadme üle elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunkti. Kogujad, sealhulgas kohalikud kogumispunktid, kauplused ja kohalike omavalitsuste struktuuriüksused, pakuvad ringlussevõtu süsteeme. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete nõuetekohane käitlemine aitab vältida ohtlike komponentide olemasolust ning selliste seadmete ebaõigest ladustamisest ja töötlemisest tulenevaid keskkonna- ja terviseohte.

JUHTSEADISED

Seadmete juhtnupud – ühe- ja kahetsoonilised

Juhtpaneel on näidatud joonisel 4. Viitamiseks on see näidatud ka allpool:

Ühetsooniline



Kahetsooniline



-  – Toitenupp
-  – Valgusnupp
-  – “+” nupp
-  – “-” nupp

Toite sisse-/väljalülitamiseks

Veinikülmiku sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu üks sekund all. Veinikülmiku väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu viis sekundit all.

Märkus: Lülitage seade välja, eemaldades toitejuhtme seinakontaktist.

Temperatuuri muutmiseks

- Vajutage nuppe „+” või „-”, kuni ekraanile ilmub soovitud temperatuur.
- Eelseadistatud temperatuur on 12°C / 54°F (ühe tsooniga mudelite puhul). Kahe tsooniga mudelite puhul: ülemise/vasakpoolse tsooni puhul on temperatuuri vaikesäte 8 °C/46 °F ja alumise/parempoolse tsooni puhul on temperatuuri vaikesäte 12 °C/54 °F.
- Seadistatud temperatuuri vaatamiseks puudutage igal ajal nuppu „+” või „-” ja seatud temperatuur vilgub LED-ekraanil viis sekundit. Kui veinijahuti on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil praegune sisetemperatuur.

Märkus: Alumise tsooni temperatuur peab olema seatud kas samale või kõrgemale kui ülemise tsooni temperatuur.

Optimaalne temperatuuri valik

Kuigi veini on kõige parem säilitada temperatuuril 13–15 °C, saab seda säilitada ka joomistemperatuuril. Punase veini puhul on see temperatuur 15–17 °C ja valge veini puhul 12–13 °C.

Sisevalgustus

Valguse sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke valgusnuppu 5 sekundit all. Aktiveerimist tähistab ekraanil olev punkt.

Seadistusrežiim

Mõned sätted on saadaval olenevalt režiimist.

Määrake temperatuuriühik °F või °C.

Puudutage ja hoidke $\boxed{+}$ 5 sekundit all, seejärel kasutage ühiku seadistamiseks nuppe $\boxed{+}$ ja $\boxed{-}$. Kinnitamiseks puudutage nuppu $\boxed{\odot}$. Väljumiseks hoidke $\boxed{+}$ 5 sekundit.

Ekraani taustvalgustuse intensiivsuse määramine

Puudutage ja hoidke $\boxed{+}$ 5 sekundit all, seejärel puudutage $\boxed{\odot}$ üks kord. Nüüd kasutage ekraani taustvalgustuse intensiivsuse määramiseks nuppe $\boxed{+}$ ja $\boxed{-}$. Vaikesäte on d1. Kinnitamiseks puudutage nuppu $\boxed{\odot}$. Väljumiseks hoidke $\boxed{+}$ 5 sekundit.

Sisevalgustuse intensiivsuse määramine

Puudutage ja hoidke $\boxed{+}$ 5 sekundit all, seejärel puudutage $\boxed{\odot}$ kaks korda. Nüüd kasutage sisevalgustuse intensiivsuse määramiseks nuppe $\boxed{+}$ ja $\boxed{-}$. Vaikimisi seadistus on L3. Kinnitamiseks puudutage $\boxed{\odot}$. Väljumiseks hoidke $\boxed{+}$ 5 sekundit.

Helisignaali määramine

Puudutage ja hoidke $\boxed{+}$ 5 sekundit all, seejärel puudutage $\boxed{\odot}$ neli korda. Nüüd kasutage helide seadistamiseks nuppe $\boxed{+}$ ja $\boxed{-}$. Vaikesäte on S1. Võimalikud sätted on järgmised:

S0: Puuteanduri heli SEES / Helisignaali VÄLJAS

S1: Puuteanduri heli SEES / Helisignaali SEES

S2: Puuteanduri heli VÄLJAS / Helisignaali VÄLJAS

S3: Puuteanduri heli VÄLJAS / Helisignaali SEES

Kinnitamiseks puudutage $\boxed{\odot}$. Väljumiseks hoidke $\boxed{+}$ 5 sekundit.

Sisemine niiskus

Olenevalt mudelist on veinikülmikud varustatud niisutussüsteemiga, et säilitada veinikülmikus optimaalne niiskustase. Täitke niiskuspaak umbes 3/4 ulatuses veega. Asetage paak ülemisel riiulil olevatele siinidele, nagu on näidatud joonisel 2. Veenduge, et see on õigesti paigutatud, et vältida vee lekkimist. Kontrollige regulaarselt veetaset ja täitke vajadusel.

Temperatuuri näidik

Temperatuurinäidik näitab jooksvat sisetemperatuuri.

Ekraan vilgub:

- Kui seadistatakse erinev temperatuur
- Kui sisetemperatuur on seatud temperatuurist +/- 5° erinev. See on hoiatus, et vältida seadme sisu kahjustumist liiga kõrgetemperatuuri korral.

Hääletu režiim

Puudutage ja hoidke $\boxed{+}$ 5 sekundit all, seejärel puudutage $\boxed{\odot}$ kolm korda. Nüüd kasutage $\boxed{+}$ ja $\boxed{-}$ vaikse režiimi (F0) seadistamiseks. Kui soovitud temperatuur on saavutatud, töötab seade ilma ventilaatorita. See on veinijahuti vaikerežiim.

Dünaamiline jahutusrežiim

Puudutage ja hoidke  5 sekundit all, seejärel puudutage  kolm korda. Nüüd kasutage dünaamilise režiimi seadistamiseks nuppe  ja  (F1 - poolaeg, F2 - täisaeg). Ventilator lülitub vaheldumisi sisse ja välja, et säilitada õhuringlus isegi siis, kui soovitud temperatuur on saavutatud. See tagab veinijahutis ühtlase ja stabiilse niiskuse ja temperatuuri ideaalsete pikaajalise veini säilitamise tingimuste jaoks.

Nädalavahetuse režiim

See lülitab välja ekraanid, sisevalgustuse ja helisignaalid. Jahutusprotsess jätkub. Nädalavahetuse režiimi sisselülitamiseks puudutage ja hoidke toite- ja valgustusnuppe samaaegselt viis sekundit all. Märgutuli vilgub neli korda, kinnitades, et režiim on sisse lülitatud. Režiim lülitub automaatselt välja 96 tunni pärast, kuid režiimi väljalülitamiseks igal ajal puudutage ja hoidke toite- ja valgustusnuppe samaaegselt viis sekundit all.

Temperatuurihäire

Kui temperatuur tõuseb või langeb väljaspool seatud temperatuurivahemikku, kostab alarm ja ekraan vilgub. Selle põhjuseks võib olla:

- Veinikülmik ei ole veel saavutanud seatud temperatuuri (esmakordsel sisselülitamisel).
- On olnud elektrikatkestus.
- Veinikülmik on ülekoormatud.
- Uks ei ole korralikult suletud.

Vajutamise abil avamise funktsioon*

Funktsioon on aktiivne, kui seade on vooluvõrku ühendatud. Lükake ust veidi seadme poole, uks on veidi paakil ja seejärel saate selle täielikult avada.

Ärge blokeerige ust automaatse avamise ajal, see võib mehhanismi kahjustada.

Ärge blokeerige tihvti, see on väike element, mis ukse avab. Kui tihvt on kinni kiilunud ja takistab ukse sulgumist, eemaldage seade seinakontaktist. Tihvt peaks umbes 10 sekundi pärast õigesse asendisse tagasi pöörduma.

Avamise funktsioon töötab korralikult umbes 3 sekundit pärast ukse sulgemist või avamist. Kui uks ei avane kohe pärast sulgemist, oodake veidi.

Ukse rõhutundlikkuse reguleerimine

Ukse survetundlikkuse muutmiseks nupuvajutusega avamise funktsiooni puhul tehke järgmist:

- Avage uks
- Keerake ukse ülaosas keskel asuvat kruvi vastupäeva, et suurendada tundlikkust, ja päripäeva, et vähendada tundlikkust.
- Sulgege uks ja kontrollige, kas see on õigesti reguleeritud.

Reguleerimiskruvi liiga palju keeramine võib põhjustada ukse automaatse avanemise või uks ei pruugi avaneda isegi tugeva vajutuse korral.

*oleneb mudelist

HOOLDUS JA PUHAŠTAMINE

Enne igasugust puhastamist või hooldust ühendage seade alati vooluvõrgust lahti.

Riiulite eemaldamine

- Veinikülmiku riiuli eemaldamiseks eemaldage kõigepealt riiulilt kõik pudelid ja seejärel tõmmake riiulit ettepoole, kuni riiuli mõlemal küljel olev soon on samal tasapinnal kapi mõlemal küljel oleva plasttihvtiga (nagu näidatud joonisel 5). Seejärel tõstke riiul üles ja tõmmake ettepoole.
- Riiulite tagasipanekuks järgige ülaltoodud samme vastupidises järjekorras.

Puhastamine

- Ärge kasutage abrasiivseid tooteid ega pesuvahendeid. Pärast pesemist loputage ja kuivatage hoolikalt.
- Seadme välispind ja uksetihend tuleks puhastada õrna seebiveega ja kuivatada hoolikalt.
- Sisemist kappi tuleks puhastada söögisooda ja leige vee lahusega.
- Puhastage riiulid eraldi käsitsi seebi ja veega. Ärge pange neid nõudepesumasinasse.
- Juhtpaneeli ja elektriliste osade puhastamisel veenduge, et lapp oleks ainult niiske ning et enne vooluvõrku ühendamist kuivaks kogu vesi korralikult ära.
- Kui puhastamine on lõppenud, ühendage seade uuesti vooluvõrku.
- Kui seadet pikemat aega ei kasutata, eemaldage pistik vooluvõrgust ja puhastage see põhjalikult. Uks tuleks jätta veidi irtakile, et vältida lõhnade või kondensaadi teket.

RIKKEOTSING

Kui teil tekib seadmega probleeme, kontrollige enne klienditeenindusse (Call Center) helistamist tõrkeotsingu juhendit, et vältida asjatuid teenindusväljakutseid ja võimalikke kulusid.

Kui seade ei tööta, kontrollige

- Seade on voolu all.
- Maja kaitsmed või kaitselülitid on terved ja pistiku kaitse pole läbi põlenud.
- Pistikupesa töötab korralikult. Selle kontrollimiseks ühendage pistikupessa mõni muu elektriseade, et näha, kas pistikupesa töötab.
- Ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus 16–32 °C.

Seade töötab, aga mitte eriti hästi, kontrollige

- Seade ei ole ülekoormatud.
- Termostaat on seatud sobivale temperatuurile.
- Uks sulgub korralikult.
- Ukse tihend on korralikult tihendatud.
- Külge- ja tagaseinte juures on piisav ventilatsioon.
- Ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus 16 °C kuni 32 °C.

Seade on lärmakas, kontrollige

- Seade on tasane ja stabiilne.
- Jahutusgaas teeb müra isegi siis, kui kompressor ei tööta.
- Töö ajal on normaalne, et ventilaator töötab isegi siis, kui kompressor ei tööta.

Valgustus ei tööta, kontrollige järgmist

- Seade on voolu all.
- Maja kaitsmed või kaitselülitid on terved ja pistiku kaitse pole läbi põlenud.
- Valgusnupp ei ole välja lülitatud.

Pange tähele:

LED-valgustust ei saa asendada ilma teenindusväljakutseta.

Uks ei sulgu korralikult, kontrollige

- Seade on tasane ja stabiilne.
- Kui uks on eemaldatud, ei pruugi see olla õigesti tagasi paigaldatud.
- Uksetihend on määrdunud.
- Riiulid ei ole õigesti paigutatud.

Ekraanil kuvatakse „E1” või „E2”

- Temperatuuriandur on rikkis. Palun võtke ühendust kõnekeskusega.

EPREL

Lisateavet toote kohta leiate ELi EPRELi tooteandmebaasist aadressil <https://eprel.ec.europa.eu>. Lisateabe saamiseks skannige oma mobiilseadmes energiamärgisel olevat QR-koodi või sisestage energiamärgisel loetletud tootemudel EPRELi otsingumootoris <https://eprel.ec.europa.eu/>.

SOKLI PAIGALDAMINE

Soovitame selle protsessi vältel vähemalt ühe teise inimese abi. Kaitske ukse ja sokli all olevat ala mitme puhta lapi või muu sarnase kaitsevahendiga. Ärge kallutage seadet selle protsessi ajal rohkem kui 45°. Laske jahutil pärast kallutamist enne sisselülitamist vähemalt 8 tundi seista.

1. Keerake lahti ja eemaldage kaks kruvi, mida kasutatakse sokli ja alumise kronsteini kinnitamiseks (joonis A).
2. Sisestage klaasesisega sokliosa klambrid metallist sokli ülemistesse pesadesse vastavalt joonise 14 osale 1. Manööverdage soklit nii, et klaasesisega sokliosa siseserva augud oleksid kohakuti metallist sokli aukudega (2 joonisel B).

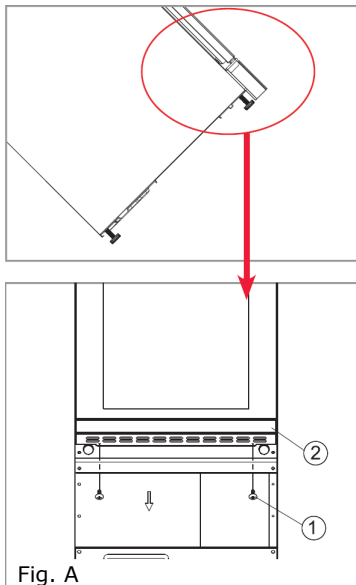


Fig. A

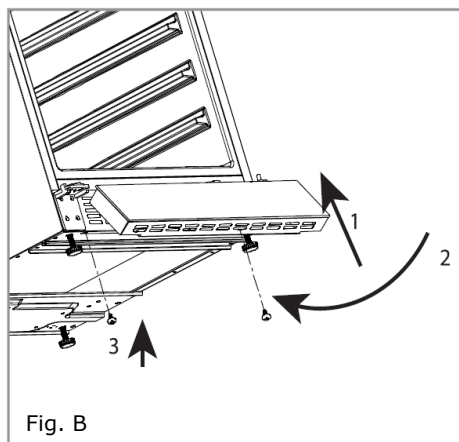


Fig. B

GARANTII JA MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS

Garantii

Tootja ei vastuta toote ebaõige kasutamise tagajärjel tekkinud kahjude eest.

Teenindus

- Tootja soovib, et kõik remondi- ja seadistustööd teostaks tehase hooldustehnik või tootja volitatud teeninduspunkt. Ohutuse huvides tuleks remonti suunata spetsialistidele.
- Kvalifitseerimata isikute tehtud remonditööd võivad seadme kasutajat tõsiselt ohustada.
- Tootja, importija või volitatud esindaja poolt seadmele pakutav minimaalne garantiiperiood on toodud garantiikaardil.
- Garantii kaotab kehtivuse, kui teete seadmele ise kohandusi või muudatusi, muudate seadme tihendeid või muid ohutusseadmeid või selle osi või sekkute seadmesse kasutusjuhendit rikkudes.

Seadme rikke korral pöörduge abi või remondi poole. Kui teie seade vajab remonti, võtke ühendust teeninduskeskusega. Meie teeninduskeskuse aadressi ja kontaktandmete leiate veebisaidilt. Enne meiega ühenduse võtmist hoidke käepärast seadme seerianumber, mis asub identifitseerimiskleebisel: Teie mugavuse huvides palun kirjutage see allpool üles:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Vastavussertifikaat CE ja UKCA

Tootja kinnitab käesolevaga, et see toode vastab järgmiste Euroopa direktiivide ja analoogsete Ühendkuningriigi nõuete üldnõuetele:


- Madalpingedirektiiv 2014/35/EÜ / elektriseadmete (ohutus)eeskirjad 2016.
- Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EÜ / elektromagnetilise ühilduvuse eeskirjad 2016.
- ErP direktiiv 2009/125/EÜ / energiamõjuga toodete ökodisaini määrus 2010 (muudetud kujul) kohaldatavate rakendusmeetmete osavastavalt Suurbritannias ja Põhja-lirimaal.


ja seetõttu on toode märgistatud sümbolitega **CE** ja **UKCA**
ja vastavusdeklaratsiooniga, tootja on koostanud deklaratsiooni ning see on kättesaadav turgu reguleerivatele pädevatele asutustele.

RUW12GB82d15a

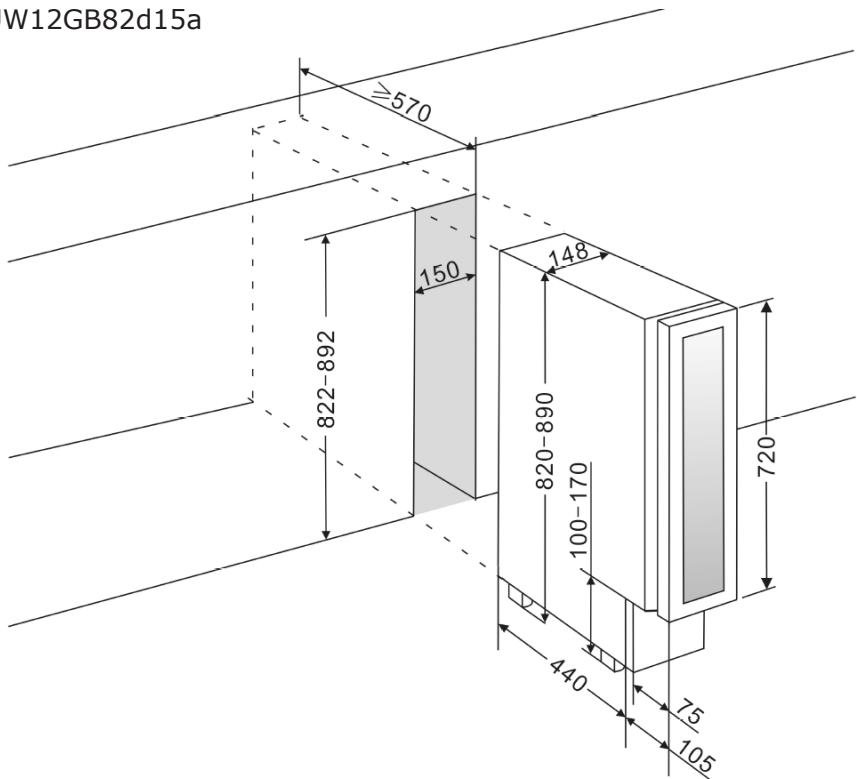

RUW13GB82d3a

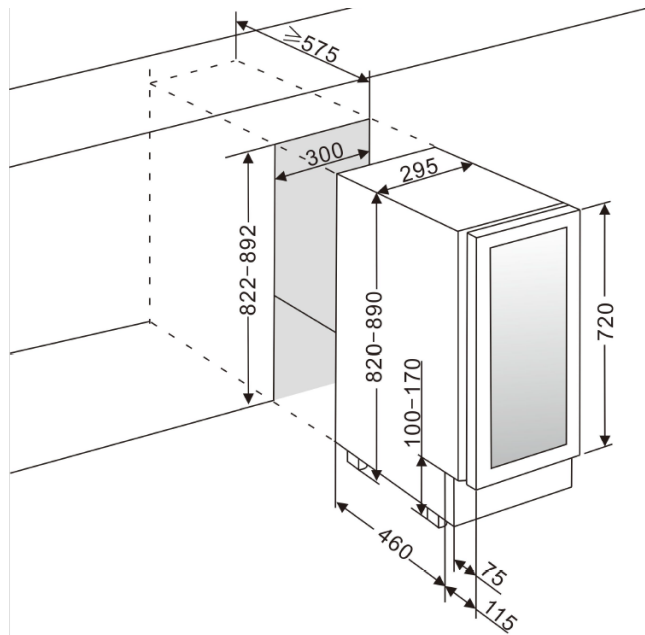

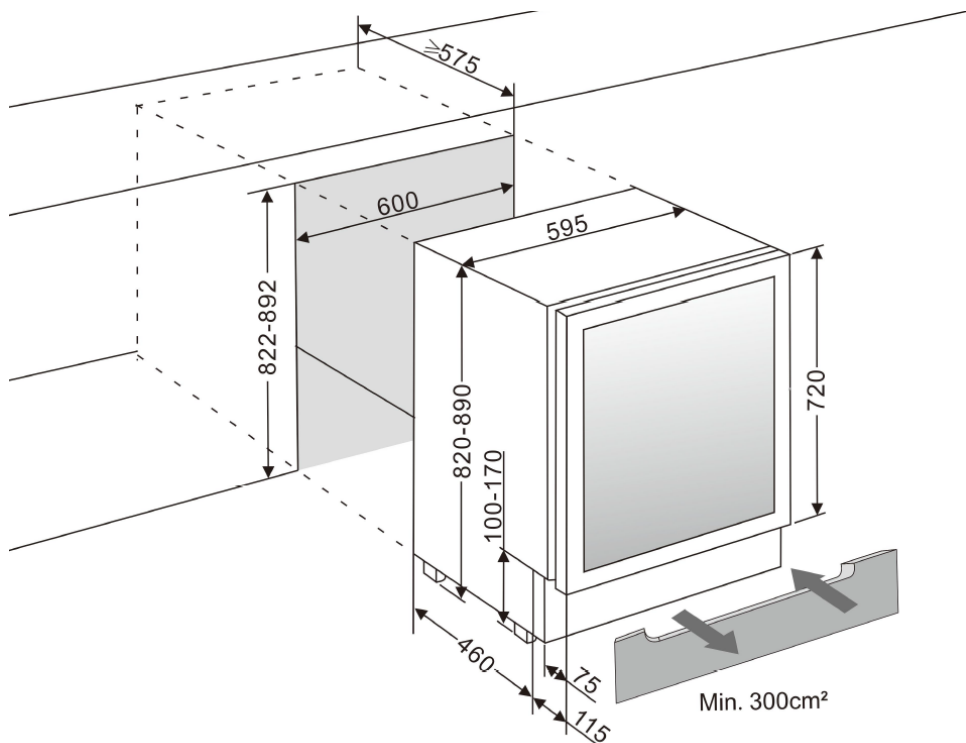


ET: Soklisse tuleb teha väljalõige, et tagada vajalik ventilatsioon. Seadme õigeks rihtimiseks peab klaasuks olema mööbli esipinnaga samal tasapinnal. Stabiilsuse tagamiseks tuleb reguleeritavaid jalgu väljapoole keerata, kuni seade puudutab tööpinda. See seade on ette nähtud paigaldamiseks 820–890 mm kõrguste tööpindade alla, kasutades reguleeritavat sokliplaati jalgade varjamiseks.

- Kui seade integreeritakse täielikult, tuleb enne paigaldamist seadme taga ette valmistada ventilatsiooniks vajalik vaba õhuruum, mis ulatub põrandast kuni mööblikapi ülaservani. Seadme taha ei tohi paigaldada mööbli tagaseina, et tagada nõutav vaba ruum kuni ruumi seinani. Ventilatsioonivõre pindala peab olema vähemalt 300 cm^2 .
- Seadme nõuetekohase toimimise tagamiseks tuleb jälgida, et ventilatsiooniavasid ei kaetaks kunagi kinni. Ventilatsioonivõret tuleb regulaarselt puhastada.

UKSE AVAMISE SUNA MUUTMINE

Kehtib mudelitele:

RUW12GB82d15a / RUW13GB82d3a / RUW14GB82d6a

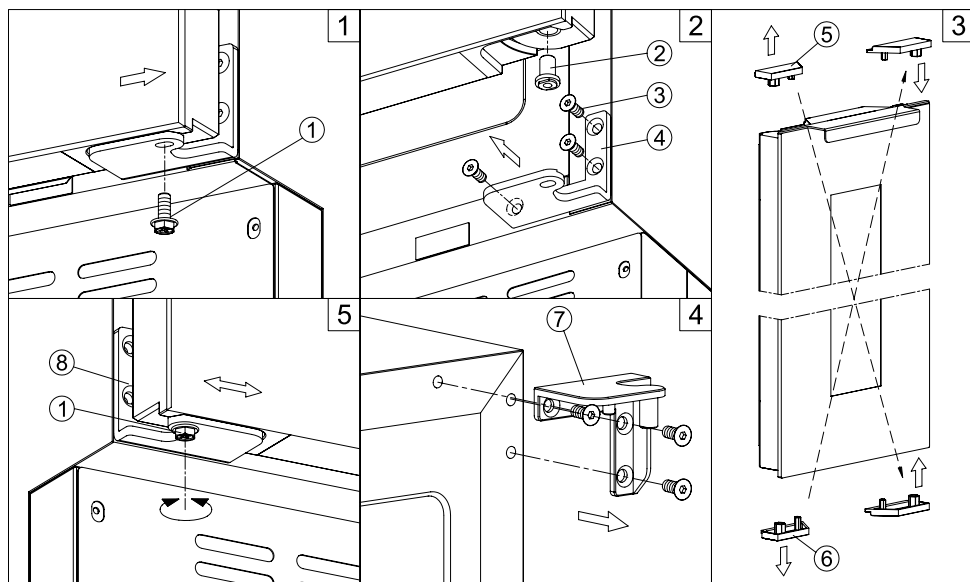

Ukse avanemise suuna muutmise (olenevalt mudelist)

Sellel seadmel on pööratavad uksed, kuid see tarnitakse parempoolse hingega uksega. Vasakpoolse hinge komplekt on seadmega kaasas (karbis), kui soovite oma seadme hinge suunda muuta.

Oma ohutuse huvides eemaldage seade enne selle toimingute tegemist vooluvõrgust.

HOIATUS: Olge liigendhingedega äärmiselt ettevaatlik. Hing sulgub ise ja enne sisseehitatud paigaldamist on palju muljumiskohti.

1. Keerake lukustuskrugi (1) lahti, seejärel tõstke ust ettevaatlikult ja libistage seda paremale väljapoole, et see vabastada. Olge ettevaatlik ja hoidke ust pärast kruvi eemaldamist kindlalt. (Joonis 1)

2. Tõmmake uks ettevaatlikult allapoole, et see paremalt ülemiselt hingelt eemaldada, ja asetage see polsterdatud pinnale, et vältida kahjustuste ohtu. Pange uksetihvt (2) ukse vastasküljele. (Joonis 2)

3. Tõmmake välja ja asetage augukatted (5) ja (6) risti-rästi. (Joonis 3)

4. Eemaldage parem alumine hing (4) ja parem ülemine hing (7). (Joonis 2 ja 4)


5. Eemaldage kapi vasakul küljel olevad kattekorgid ja katke nendega paremal küljel olevad kruviaugud.

6. Kruvige kinnitusdetailide hulka kuuluv alternatiivne vasakpoolne ülemine hing kapi vasakule küljele.

7. Kruvige kinnitusdetailide hulka kuuluv alternatiivne vasakpoolne alumine hing (8) kapi vasakule küljele.

8. Liigutage uks ettenähtud asendisse. Tõstke uks üles ja libistage see vasakult sissepoole ning kinnitage uksetihvt (2) lukustuskruviga (1). (Joonis 5)



9. Kontrollige ja reguleerige ukse joondust uuesti, keerates lahti lukustuskrugi (1) ja liigutades ust. Pärast ukse tasandamist pingutage kruvi (1). (Joonis 5)

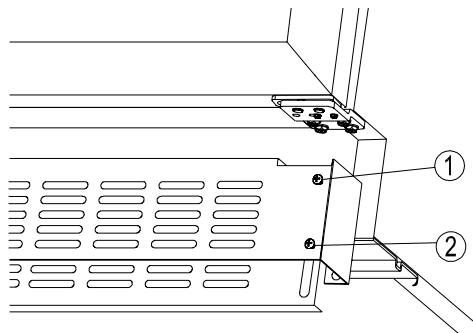


ET - SOKKLI REGULEERIMINE (VASTAVALT MUDELILE)

Mõne seadme eelmonteeritud soklil on reguleeritav alumine osa, mis asetatakse algselt ülemise osa taha. Sokli liistu reguleerimine on lihtne ja seda saab teha alloleva pildi ja sammude abil.

1. Eemaldage kruvid (1) nii ülevalt vasakult kui ka ülevalt paremalt.
2. Keerake lahti või eemaldage kruvid (2) alumisest vasakult ja alumisest paremalt. Alumiste kruvide ebapiisava lahtikeeramise korral võib alumine liist reguleerimise ajal kahjustuda.
3. Juhtige alumist liistu ettevaatlikult allapoole, kuni saavutatakse soovitud kõrgus.
4. Pange kruvid (1) uuesti sisse ja pingutage neid. Seejärel pingutage või sisestage kruvid (2) uuesti.

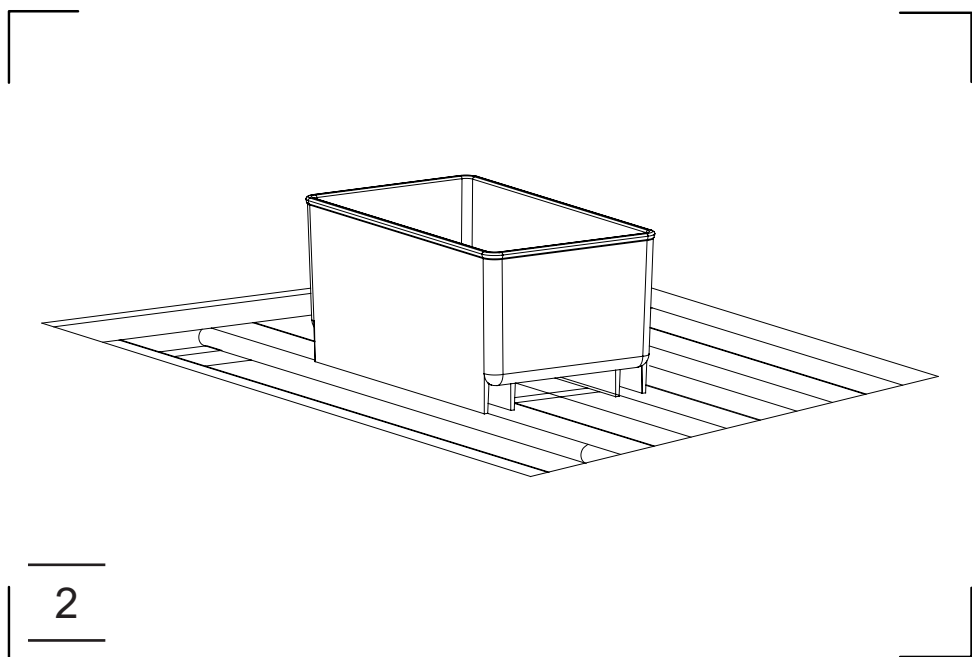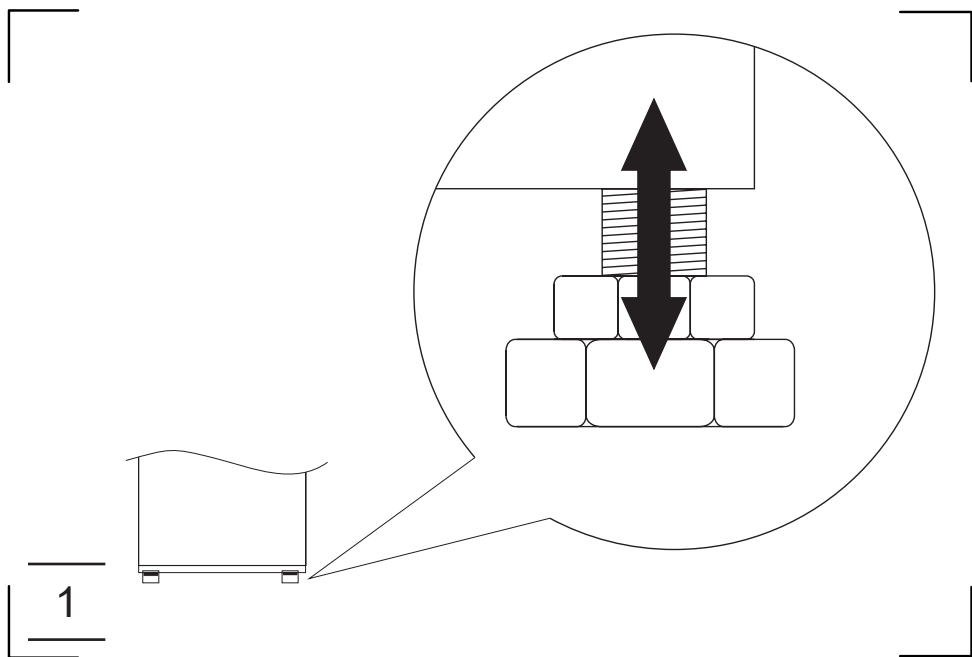


3

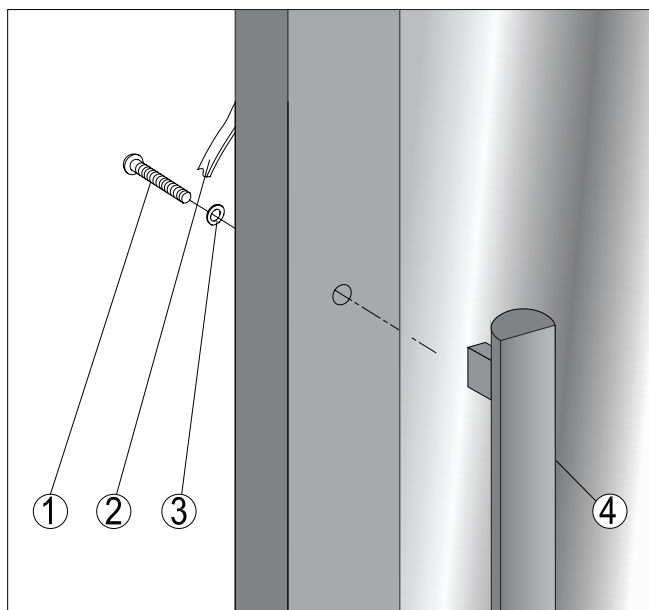




4

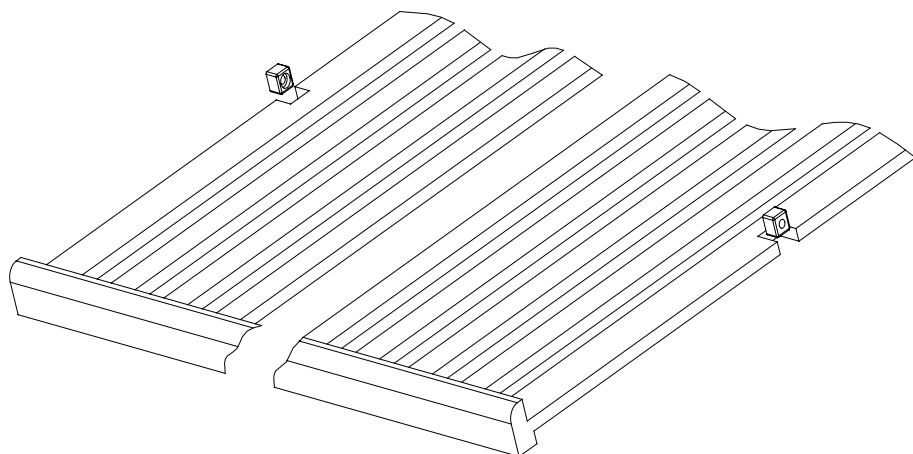


5

RUW12GB82d15a

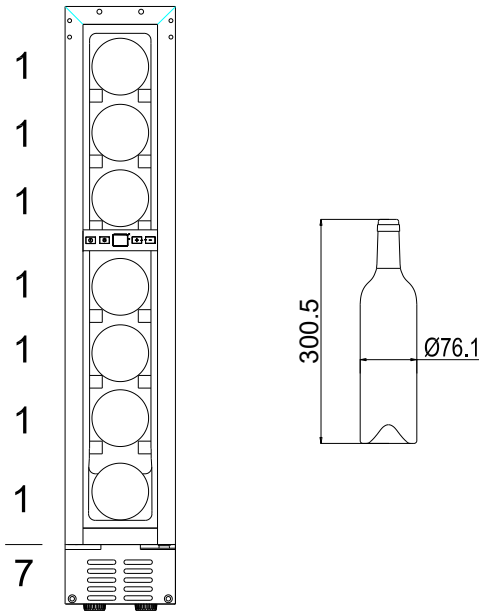

RUW13GB82d3a

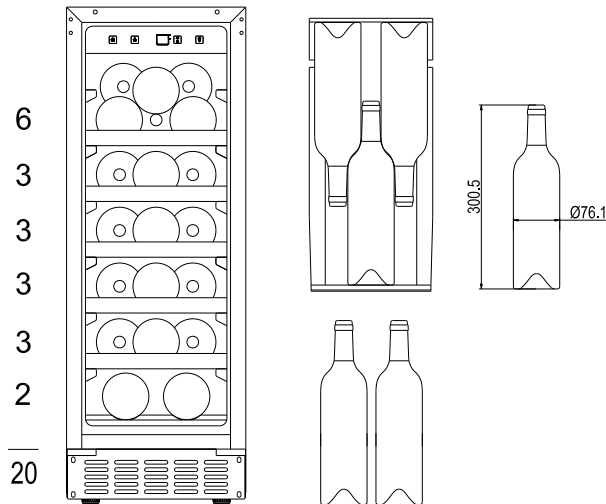

RUW14GB82d6a

8

8





8

8

8

6

46

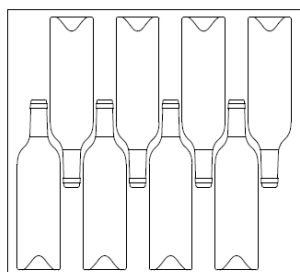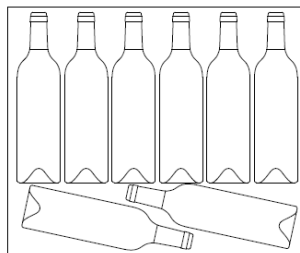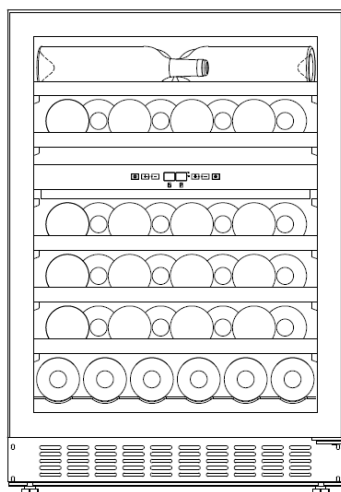

12

HÄFELE

HÄFELE SE & Co KG

Adolf-Häfele-Straße 1

D-72202 Nagold

www.hafele.com