


KASUTUSJUHEND

Veinikülmik

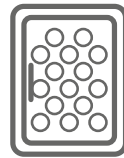

RIW34Sd14da



Hea klient,

Nüüdsest on teie igapäevased majapidamistööd lihtsamad kui kunagi varem. Teie **HÄFELE** seadet on erakordselt lihtne kasutada ja see on äärmiselt tõhus. Pärast selle kasutusjuhendi lugemist on seadme kasutamine lihtne.

Enne pakendamist ja tootjalt lahkumist kontrolliti seadet põhjalikult ohutuse ja toimivuse osas.

Enne seadme kasutamist lugege palun hoolikalt läbi need kasutusjuhendid. Neid juhiseid hoolikalt järgides saate vältida seadme kasutamisel tekkida võivaid probleeme. Oluline on hoida neid kasutusjuhendeid alles ja hoida neid kindlas kohas, et neid saaks igal ajal vaadata.

Järgige neid juhiseid hoolikalt, et vältida võimalikke õnnetusi.

Lugupidamisega,

HÄFELE

KASUTUSOHUTUSE JUHISED

- Ohutuse tagamiseks ja vigastuste või elektrilöögi ohu vähendamiseks järgige kõiki allpool loetletud ettevaatusbabinõusid.
- See seade on ette nähtud koduseks kasutamiseks siseruumides ja sarnastes kohtades, näiteks:
 - talumajades ja klientidele hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades;
 - hommikusöögiga majutuskohades;
 - kaupluste, kontorite ja muude töökeskkondade töötajate köökides;
 - toitlustusettevõtetes ja muudes mitte jaemüügikohtades.
- Seadet peavad käsitsema vähemalt 2 inimest.
- Veenduge, et pistik oleks kergesti ligipääsetav, et seadet saaks vooluvõrgust lahti ühendada.
- Lapsed alates 8. eluaastast võivad külmikuid laadida ja tühjendada järelvalve all.
- Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi, mis ei mõjuta seadme tööd.
- Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad käesolevas kasutusjuhendis sisalduvate juhiste eiramisest.
- Hoidke see juhend edaspidiseks kasutamiseks või järgmisele kasutajale edasiandmiseks alles.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sh lastele), kellel on piiratud füüsilised või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused või teadmised seadme kasutamise kohta.
- Ärge lubage lastel seadet kasutada. Ärge lubage neil seadmega mängida. Nad ei tohi sahtlitesse ronida ega ustel kiikuda.
- Seade töötab nõuetekohaselt lubatud ümbritseva õhu temperatuuril (vt tootekaarti). Ärge kasutage seadet keldris ega kütmata suvilas sügis- ja talveperioodil.

- Seadme paigutamisel, teisaldamisel või tõstmisel ärge hoidke ukse käepidemetest, ärge tõmmake külmikutagaosas asuvat kondensaatorit ega puudutage kompressorit.
- Enne iga hooldustoimingut tõmmake pistik vooluvõrgust välja. Ärge tõmmake toitejuhtmetest, vaid hoidke kinni pistiku korpusest.
- Seadme tekitatav pragisev heli on tingitud osade paisumisest ja kokkutõmbumisest temperatuurimuutuste mõjul.
- Ohutuse huvides ärge parandage seadet ise. Vajaliku kvalifikatsioonita isikute poolt teostatud parandustööd võivad seadme kasutajale tõsiselt ohtu kujutada.
- Veenduge, et te ei kahjustaks jahutussüsteemi – vältige aurusti külmaaine torude läbitorkamist ja torude murdmist. Külmaaine on tuleohtlik. Külmaaine silma sattumisel loputage neid puhta veega ja kutsuge viivitamatult meditsiiniabi.
- Tähtis! Kui toitejuhe on kahjustatud, peab ohu vältimiseks selle välja vahetama tootja, volitatud parandustöökoda või vastava kvalifikatsiooniga isik.
- Selliste toimingute tegemisel nagu puhastamine, hooldus või teisaldamine tuleb seade täielikult vooluvõrgust lahtiühendada (pistik pistikupesast välja tõmmata).
- Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, vaimsete või sensoorsete võimetega isikud, samuti puudulike kogemuste või teadmistega isikud juhul, kui nad on järelevalve all või kui neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevat ohtu. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult siis, kui nad on vähemalt 8-aastased ja tegutsevad pädeva isiku järelevalve all.

- Ärge puhastage seadet auruga.
- Hoidke seadet ja selle toitejuhet alla 8-aastaste laste käeulatuses eemal.
- Ärge kastke toitejuhet ega pistikut vette.
- Hoidke juhet kuumadest pindadest eemal.
- Ärge laske ühendusjuhel rippuda üle laua või tööpinna serva.
- Ärge kasutage kambris elektriseadmeid.
- Sulatuse kiirendamiseks ei tohi kasutada mingeid tööriistu ega abivahendeid.
- Puhastage regulaarselt ventilatsiooniavasid (integreeritavate seadmete või tööpinna alla paigaldatud seadmete puhul).
- See seade ei ole ette nähtud juhtimiseks elektrooniliste taimerite ega muude seadmete abil, mis lülitavad toite välja otse või kaugjuhtimise teel.
- Vedeliku kogemata elektrilistele osadele sattumisel eemaldage seade viivitamatult vooluvõrgust.
- Veenduge, et toitejuhe ei jääks paigaldamise käigus millegi alla ega saaks kahjustada.
- Enne seadme utiliseerimist muutke see kasutuskõlbmatuks. Tõmmake pistik vooluvõrgust välja ja lõigake toitejuhe läbi. Et vältida laste või loomade seadmesse lõksujäämist, eemaldage ukSED, hinged ja lukustid.
- Märkus: kui seadmel ei ole sügavkülmikuosa (❄❄❄), see ei sobi toiduainete külmutamiseks.
- Vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) 2019/2019 on seadme parandamiseks vajalike varuosade kättesaadavuse minimaalne periood 7 või 10 aastat, olenevalt varuosa tüübist ja otstarbest.
- Varuosade nimekiri ja tellimismenetlus on kättesaadavad tootja, maaletooja või volitatud esindaja veebisaitidel.

SEADME PAIGALDUS- JA TÖÖTINGIMUSED

- Ühendage seade vooluvõrgu eemaldamise ja lõplikku asukohta seadmise järel alles 24 tunni möödudes.
- Võtke toode pakendist välja, eemaldage ust ja varustust kaitsva kleeplindi jäägid. Liimijälgi võib eemaldada õrna pesuvahendiga.
- Puhastage jahutusseadme sisepinnad ja varustuse osad leiges vees lahustatud pesuvahendiga, seejärel pühkige kuivaks.
- Asetage jahutusseade tasasele, sirgele ja stabiilsele pinnale, kuiva, ventileeritavasse ja varjulisse ruumi, eemale soojusallikatest, nagu: ahi, pliidiplaat, keskkütteradiaatorid, keskküttetorud, kuumaveesüsteemid jne.
- Toote välispinnal võib olla kaitsekile, see kile tuleb eemaldada.
- Jätke seadme külgedele ja taha vaba ruumi (v.t paigaldusjoonist).
- Kui paigaldate veinikülmiku mööblikappi, veenduge, et seadme põhjas asuv ventilatsioonivõre ei oleks blokeeritud.
- Esmakordsel käivitamisel võib seadmest eralduda lõhnu. Need kaovad, kui seadme sisemus maha jahtub.
- Veinikülmiku esmakordsel käivitamisel töötab kompressor pidevalt, kuni kambris on saavutatud soovitud temperatuur.
- Seadme vooluvõrgust lahtiühendamisel on soovitatav enne selle uuesti sisselülitamist oodata 5 minutit. See vähendab kompressori kahjustamise ohtu.
- Valitud mudelitel kuvatakse õige temperatuur ekraanile alles mõni tund pärast veinikülmiku kasutusele võttu.
- Seade tuleb ühendada vahelduvvoolu 220–240 V, 50Hz toitepistikupesaga. Pistikupesa peab olema nõuetekohaselt paigaldatud, maandusega ja varustatud 10 A kaitsmega.
- Seadme nõuetekohane maandamine on seadusest tulenev nõue. Tootja ei vastuta kahjude või vigastuste eest, mis võivad tekkida selle nõude täitmata jätmise tagajärjel.
- Ärge kasutage adaptereid, harupistikupesi ega kahesoonelisi pikendusjuhtmeid. Kui pikendusjuhtme kasutamine on vajalik, peab see olema varustatud kaitsekontaktiga ja ühepistikupesaga ning omama VDE/GS ohutussertifikaati.
- Pikendusjuhtme kasutamisel (mis on varustatud kaitsekontakti ja ohutussertifikaadiga) peab selle pistikupesa asuma ohutus kauguses, eemal kraanikaussidest, ega tohi asuda kohas, kus vesi või heitvesi võiks selle üle ujutada.
- Veenduge, et seadet oleks lihtne vooluvõrgust lahti ühendada, kas pistiku pistikupesast väljatõmbamise või kahepooluselise lüliti väljalülitamise teel.

Kliimavahemik

Teave seadme kliimavahemiku kohta on esitatud andmeplaadil. See näitab, millisel ümbritseva õhu temperatuuril (st toatemperatuuril, milles seade töötab) on seadme töö optimaalne (õige).


Kliimaklass		Lubatud ümbritseva õhu temperatuur
SN	Laiendatud Parasvööde	See külmik on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 10 °C kuni 32 °C.
N	Parasvööde	See külmik on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 16 °C kuni 32 °C.
ST	Subtroopiline	See külmik on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 16 °C kuni 38 °C.
T	Troopiline	See külmik on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 16 °C kuni 43 °C.

PRAKTILISED IGAPÄEVASED NÕUANDED

- Kui seadme sees olev tuli jääb põlema, pidage meeles, et seadme sisetemperatuur on kõrgem
- Seadme sisetemperatuur sõltub seal hoitavate veinipudelite arvust ja tüübist.
- Kasutaja ohutuse ja säilitatava veini kõrge kvaliteedi tagamiseks ärge paigaldage seadet niiskettesse ruumidesse.
- Hoidke veinipudeleid selleks ettenähtud kohtades
- Teie veinijahuti mahutavus on piiratud. Ärge pange veinijahutisse rohkem pudleid, kui spetsifikatsioonis soovitatud.
- Ärge avage veinijahuti ust, kui see pole hädavajalik
- Ärge katke riuleid alumiiniumfooliumi ega muu materjaliga. See blokeerib õhuringlust seadme sees.
- Uksetihendi kahjustamise vältimiseks veenduge enne riuli väljatõmbamist, et uks on täielikult avatud. Riulid tuleks sisestada nii kaugele kui võimalik, vastasel juhul võib riul deformeeruda ja uksetihendit kahjustada.
- Ärge tõmmake koormatud riuleid üle piiraja (umbes 1/3 riuli pikkusest) välja.
- See seade on mõeldud veinipudelite hoidmiseks. Ärge kasutage seda muul otstarbel.
- Veini säilitamisel on temperatuuri stabiilsus väga oluline.
- Veinikülmiku päikesevalguse, oluliste temperatuurikõikumiste, kõrge õhuniiskuse ja vibratsiooni käes hoidmine võib veini rikneda.
- Kõrge õhuniiskuse korral võib klaasukse välispinnale tekkida kondenseerunud veeaur. Selle vältimiseks paigaldage seade kuiva ja piisavalt ventileeritavasse ruumi.

- Valitud mudelitel on väline käepide. Peate selle ise paigaldama. Ärge kasutage selleks elektrilisi tööriistu (joonis 3*). Selleks tõmmake uksetihendit veidi küljele ja asetage kruvid ukse siseküljele. Joondage käepide ukse välisküljel olevate aukudega ja pingutage kruvid kruvikeerajaga. Paigaldage uksetihend tagasi.
- Seadme maksimaalne mahutavus on toodud veinijahutiga kaasasoleval tootelehel. See mahutavus kehtib standardsete 0,75-liitriste Bordeaux' veinipudelite kohta.
- See külmik on mõeldud kasutamiseks sisseehitatud seadmena.
- Toidu võimalikult pikaajalise ja tõhusa säilitamise tagamiseks ning toidu raiskamise vältimiseks paigutage toiduained nii, nagu on näidatud joonisel 12. Lisaks on sellel joonisel kujutatud sahtlite, korvide ja riiulite paigutus, mis tagab võimalikult tõhusa energiakasutuse.
- Optimaalne temperatuur ja säilitustingimused pikendavad toote säilivusaega ja optimeerivad elektritarbimist. Optimaalne säilitustemperatuuri vahemik peaks olema märgitud toiduaine pakendile.

LAHTIPAKKIMINE

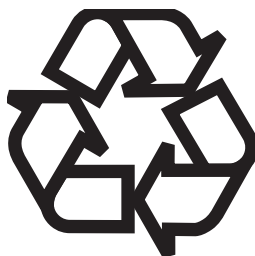

Seadme transportimisel kasutati kaitsepakendit, et hoida ära võimalikke kahjustusi. Pärast lahtipakkimist utiliseerige kõik pakendielemendid keskkonnasäästlikul viisil.

Kõik seadme pakendamiseks kasutatud materjalid on keskkonnasõbralikud, 100% ringlusse võetavad ja märgistatud vastava sümboliga. Oluline! Pakkematerjale (kotte, polüetüleeni, polüstüreeni jne) tuleb lahtipakkimise ajal hoida lastele kättesaamatus kohas.

VANANENUD SEADME UTILISEERIMINE



Vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL ja kohalikele õigusaktidele, mis käsitlevad kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid, on see seade märgistatud läbikriipsutatud prügikonteineri sümboliga. See märgistus näitab, et pärast kasutusest kõrvaldamist ei tohi seadet visata muude olmejäätmete hulka.

Kasutaja on kohustatud andma seadme üle elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunkti. Kogujad, sealhulgas kohalikud kogumispunktid, kauplused ja kohalike omavalitsuste struktuuriüksused, pakuvad ringlussevõtu süsteeme. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete nõuetekohane käitlemine aitab vältida ohtlike komponentide olemasolust ning selliste seadmete ebaõigest ladustamisest ja töötlemisest tulenevaid keskkonna- ja terviseohte.

KASUTAMINE JA JUHTIMINE

Teie seadme juhtseadmed



TOIDE

Seadme väljalülitamiseks puudutage kergelt ja hoidke nuppu ① all 5 sekundit, kuni temperatuurinäidik kustub. Seadme sisselülitamiseks puudutage kergelt ja hoidke nuppu ① all 1 sekund, kuni temperatuurinäidik süttib. MÄRKUS: Nupu ① ühekordne vajutamine lülitab välja helisignaali, kui alarm on sisse lülitatud.

VALGUSTUS

Sisevalgustuse sisse- ja väljalülitamiseks kasutatakse nupu ☀️.

ÜLES +

Kasutatakse seatud temperatuuri tõstmiseks (soojemaks muutmiseks) 1 °C / 1 °F võrra.

ALLA -

Kasutatakse seatud temperatuuri alandamiseks (külmemaks muutmiseks) 1 °C / 1 °F võrra.

°F/°C Valikulüliti

Seadistage temperatuuri kuvamine kas Fahrenheiti või Celsiuse kraadides (°C/°F).

Ekraan

Kuvab digitaalset temperatuuri ja hooldusnäidikuid.

Märgutuli / mitmefunktsiooniline nupp

Märgutuli on ekraani alumises paremas nurgas asuv täpp. Märgutuli põleb, kui on valitud mitmefunktsiooniline nupp. Mitmefunktsioonilise nupu aktiveerimiseks puudutage ja hoidke all esimest nuppu, seejärel puudutage teist nuppu vähemalt 5 sekundit ning seejärel vabastage kõik nupud.

Temperatuuri reguleerimine

- Seadmel on üks reguleeritav temperatuuritsoon. Temperatuuri saab seadistada vahemikus 5 °C kuni 20 °C (41 °F kuni 68 °F). Seadet saab kasutada veinide laagerdamise- või serveerimiskapina. Soovitatav temperatuurivahemik veini laagerdamiseks on 11 °C kuni 14 °C (52 °F kuni 57 °F). Soovitatav temperatuurivahemik valge veini serveerimiseks on 5 °C kuni 10 °C (41 °F kuni 50 °F) ning punase veini serveerimiseks 15 °C kuni 20 °C (58 °F kuni 68 °F).
- Seadme esmakordsel vooluvõrku ühendamisel käivitub see automaatselt tehaseseadistatud vaikimisi parameetritega. Tehases seatud vaiketemperatuur on 12 °C (54 °F) (ideaalne temperatuur veini laagerdamiseks).
- Saate seadistada soovitud temperatuuri, puudutades nuppu UP või DOWN. Kummagi nupu esmakordsel puudutamisel kuvatakse ekraanile viimati seadistatud temperatuur. Nupu UP ühekordsel puudutamisel tõuseb temperatuur 1 °C / 1 °F võrra ning nupu DOWN ühekordsel puudutamisel langeb temperatuur 1 °C / 1 °F võrra. Seadistamise ajal näidik vilgub.
- Pärast temperatuuri seadistamist kuvatakse ekraanile seadme praegune sisetemperatuur.
- Seadistatud temperatuuri vaatamiseks mis tahes ajal puudutage nuppu UP või DOWN – seejärel vilgub seadistatud temperatuur ekraanil ajutiselt 5 sekundit. Pärast seda kuvatakse ekraanile uuesti seadme praegune sisetemperatuur.

TEMPERATUURINÄIDIK

Tavapärase töö käigus kuvatakse juhtpaneeli temperatuurinäidikule seadmesisene temperatuur. Temperatuurinäidik hakkab vilkuma, kui

- seadistatakse muud temperatuuri;
 - temperatuur tsoonis erineb seatud temperatuurist rohkem kui 5 °C (9 °F) võrra.
- Temperatuurinäidiku vilkumine tagab, et temperatuur ei tõuse ega lange märkatult ega riku veini.

TEMPERATUURI MÄLUFUNKTSIOON

Toitekatkestuse (voolutõuge, kaitselüliti rakendumine jne) korral jätab seade eelmised temperatuuriseadistused meelde. Toite taastumisel naaseb seadme temperatuur samale seadistusele, mis oli valitud enne toitekatkestust.

TEMPERATUURI ALARM

Kui temperatuur tõuseb või langeb väljapoole lubatud vahemikku, kõlab helisignaali. Samal ajal hakkab temperatuurinäidik vilkuma. Seadme seadistatud temperatuur määrab ära väärtused, mida seade peab liiga soojaks või liiga külmaks.

Helisignaali kõlab ja temperatuurinäidik vilgub järgmistel juhtudel:

- Seadme sisselülitamisel, kui seadmesisene temperatuur erineb oluliselt seatud temperatuurist.
- Pikaajalise toitekatkestuse korral.
- Kui seadmesse on pandud korraga liiga palju esemeid või kui hoiustatavate toodete ümberpaigutamisel ja väljavõtmisel on seadmesse voolanud liiga palju ümbritsevat õhku.
- Kui uks ei ole tihedalt suletud.
- Seade on rikkis.

Helisignaal vaibub automaatselt ja temperatuurinäidik lõpetab vilkumise, kui seatud temperatuur on uuesti saavutatud. Kui aga heli teid häirib, saate helisignaali enne seda soovikorral välja lülitada, puudutades ühel korral nuppu POWER. Alarm lakkab. Vastav temperatuurinäidik jätkab vilkumist, kuni seatud temperatuur on saavutatud. Seejärel jääb näidik pidevalt põlema ja alarmsüsteem on taas täielikult aktiveeritud.

UKSEALARM

Kui uks on jäänud avatuks kauemaks kui 60 sekundiks, kõlab helisignaal. Helisignaali saab välja lülitada ukse sulgemisega või nupu POWER ühekordse puudutamisega.

SISEVALGUSTUS

Sisevalgustus muudab veinipudelite etikettide vaatamise lihtsaks ja muudab teie kollektsiooni esitlemise pilkupüüdvamaks. Nupu LIGHT puudutamine lülitab sisevalgustuse kahe töörežiimi vahel: funktsionaalne (vaikimisi) režiim ja esitusrežiim. Funktsionaalses (vaikimisi) režiimis süttivad tuled ainult siis, kui uks on avatud. Sisevalgustus kustub umbes 5 sekundit pärast ukse sulgemist. Esitusrežiimis põlevad tuled sõltumata sellest, kas uks on avatud või suletud.

DYNACLIMA / VAIKNE REŽIIM

Seadmel on kaks erinevat töörežiimi: DynaClima ja vaikne režiim (Silent). DYNACLIMA (dünaamilise kliima) režiim tagab seadmesisese suhtelise õhuniiskuse ja temperatuuri ühtlase jaotumise kogu sisemuses, et saaksite hoida kogu oma veini täpselt ühesugustes suurepärestes tingimustes. Kui soovite seadet kasutada veini pikaajaliseks säilitamiseks, on DYNACLIMA režiim kohustuslik. See loob kapis stabiilse kliima, mis imiteerib veinikeldri tingimusi. DYNACLIMA režiimis paneb siseventilaator siseõhu ühtlaselt ringleva ka siis, kui seatud temperatuur on saavutatud. DYNACLIMA režiimile lülitumiseks puudutage ja hoidke nuppu DOWN all umbes viis sekundit. Veinikülmik piiksub viis korda, kinnitades DYNACLIMA režiimi sisselülitamist. VAIKSELE režiimile (tuntud ka kui energiasäästurežiim) lülitumiseks puudutage ja hoidke nuppu UP all umbes viis sekundit. Veinikülmik piiksub kolm korda, kinnitades VAIKSE (vaikimisi) režiimi sisselülitamist.

SABBATH-REŽIIM (HINGAMISPÄEVA REŽIIM)

Sabbath-režiim on mõeldud kasutamiseks teatud usupühade ajal. See režiim lülitab välja ekraanid, sisevalgustuse, andurite helid ja helisignaali ning takistab nende uuesti sisselülitumist. Tavapärane jahutusfunktsioon toimib edasi. Sabbath-režiimi aktiveerimiseks puudutage üheaegselt nuppe POWER ja °C/F vähemalt 5 sekundi jooksul. Ekraanid ja sisevalgustus kustuvad, kinnitades, et Sabbath-režiim on SISSE lülitatud. Sabbath-režiimi saab tühistada eespool kirjeldatud toimingute kordamisega. Sabbath-režiim lülitub automaatselt välja 96 tunni möödudes.

HOOLDUS JA PUHAŠTAMINE

Enne igasugust puhastamist või hooldust ühendage seade alati vooluvõrgust lahti.

Riiulite eemaldamine

- Veinikülmiku riiuli eemaldamiseks eemaldage kõigepealt riiulilt kõik pudelid ja seejärel tõmmake riiulit ettepoole, kuni riiuli mõlemal küljel olev soon on samal tasapinnal kapi mõlemal küljel oleva plasttihvtiga (nagu näidatud joonisel 5). Seejärel tõstke riiul üles ja tõmmake ettepoole.
- Riiulite tagasipanekuks järgige ülaltoodud samme vastupidises järjekorras.

Puhastamine

- Ärge kasutage abrasiivseid tooteid ega pesuvahendeid. Pärast pesemist loputage ja kuivatage hoolikalt.
- Seadme välispind ja uksetihend tuleks puhastada õrna seebiveega ja kuivatada hoolikalt.
- Sisemist kappi tuleks puhastada söögisooda ja leige vee lahusega.
- Puhastage riiulid eraldi käsitsi seebi ja veega. Ärge pange neid nõudepesumasinasse.
- Juhtpaneeli ja elektriliste osade puhastamisel veenduge, et lapp oleks ainult niiske ning et enne vooluvõrku ühendamist kuivaks kogu vesi korralikult ära.
- Kui puhastamine on lõppenud, ühendage seade uuesti vooluvõrku.
- Kui seadet pikemat aega ei kasutata, eemaldage pistik vooluvõrgust ja puhastage see põhjalikult. Uks tuleks jätta veidi irtakile, et vältida lõhnade või kondensaadi teket.

SAHTLI EEMALDAMINE

Sahtli eemaldamiseks tõmmake see siinikupeedist lõpuni välja ja tühjendage sahtel pudelistest. Eemaldage kruvi, mis fikseerib kaablikaitse sahtli vasakul küljel, nagu on näidatud joonisel 1, ning eemaldage kaablikaitse. Seejärel ühendage lahti sahtli külge minev kaabel. Vajutage siini vasakpoolne vabastushoob alla, tõstke samal ajal vastavat parempoolset hooba üles ja tõmmake sahtel välja, kuni see vabaneb juhtpindadest ja kapist, nagu on näidatud joonisel 2. Sahtli tagasipanemiseks korrake sama toimingut vastupidises järjekorras.

RIKKEOTSING

Kui teil tekib seadmega probleeme, kontrollige enne klienditeenindusse (Call Center) helistamist tõrkeotsingu juhendit, et vältida asjatuid teenindusväljakutseid ja võimalikke kulusid.

Kui seade ei tööta, kontrollige

- Seade on voolu all.
- Maja kaitsmed või kaitselülitid on terved ja pistiku kaitse pole läbi põlenud.
- Pistikupesa töötab korralikult. Selle kontrollimiseks ühendage pistikupessa mõni muu elektriseade, et näha, kas pistikupesa töötab.
- Ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus 16–32 °C.

Seade töötab, aga mitte eriti hästi, kontrollige

- Seade ei ole ülekoormatud.
- Termostaat on seatud sobivale temperatuurile.
- Uks sulgub korralikult.
- Ukse tihend on korralikult tihendatud.
- Külge- ja tagaseinte juures on piisav ventilatsioon.
- Ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus 16 °C kuni 32 °C.

Seade on lärmakas, kontrollige

- Seade on tasane ja stabiilne.
- Jahutusgaas teeb müra isegi siis, kui kompressor ei tööta.
- Töö ajal on normaalne, et ventilaator töötab isegi siis, kui kompressor ei tööta.

Valgustus ei tööta, kontrollige järgmist

- Seade on voolu all.
- Maja kaitsmed või kaitselülitid on terved ja pistiku kaitse pole läbi põlenud.
- Valgusnupp ei ole välja lülitatud.

Pange tähele:

LED-valgustust ei saa asendada ilma teenindusväljakutseta.

Uks ei sulgu korralikult, kontrollige

- Seade on tasane ja stabiilne.
- Kui uks on eemaldatud, ei pruugi see olla õigesti tagasi paigaldatud.
- Uksetihend on määrdunud.
- Riulid ei ole õigesti paigutatud.

Ekraanil kuvatakse „E1” või „E2”

- Temperatuuriandur on rikkis. Palun võtke ühendust kõnekeskusega.

EPREL

Lisateavet toote kohta leiate ELi EPRELi tooteandmebaasist aadressil <https://eprel.ec.europa.eu>. Lisateabe saamiseks skannige oma mobiilseadmes energiamärgisel olevat QR-koodi või sisestage energiamärgisel loetletud tootemudel EPRELi otsingumootoris <https://eprel.ec.europa.eu/>.

GARANTII JA MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS

Garantii

Tootja ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tingitud kahjude eest.

Teenindus

- Tootja soovib lasta kõik parandustööd ja seadistamised teha tehasehooldustehnikul või tootja volitatud teeninduspunkti. Ohutuse tagamiseks tuleb parandustööd usaldada spetsialistidele.
- Kvalifikatsioonita isikute tehtud parandustööd võivad seadme kasutaja tõesisesse ohtu seada.
- Tootja, maaletooja või volitatud esindaja pakutav seadme minimaalne garantiiaeg on märgitud garantiikaardile.
- Garantii muutub kehtetuks, kui teete seadmele iseseisvaid kohandusi või muudatusi, omavoliliselt eemaldate või rikute tihendeid või muid seadme kaitseseadiseid või selle osi või sekkute seadme töösse vastuolus kasutusjuhendiga.

Garantii muutub kehtetuks, kui teete seadmele iseseisvaid kohandusi või muudatusi, omavoliliselt eemaldate või rikute tihendeid või muid seadme kaitseseadiseid või selle osi või sekkute seadme töösse vastuolus kasutusjuhendiga.


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


CE- ja UKCA-vastavusdeklaratsioon


Tootja kinnitab käesolevaga, et see toode vastab järgmiste Euroopa direktiivide ja analoogsete Ühendkuningriigi nõuete üldistele nõuetele:

- Madalpingedirektiiv 2014/35/EL / 2016. aasta elektriseadmete (ohutuse) määrus.
- Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL / 2016. aasta elektromagnetilise ühilduvuse määrus.
- ErP-direktiiv 2009/125/EÜ / 2010. aasta energiamõjuga toodete ökodisaini määrus (koos muudatustega) kohaldatavate rakendusmeetmete osas, mida kohaldatakse vastavalt Suurbritannias ja Põhja-Iirimaal.


ja seetõttu on toode märgistatud vastavate sümbolitega **CE** ja **UKCA**. Tootja on koostanud vastavusdeklaratsiooni ja see on kättesaadav turgu reguleerivatele pädevatele asutustele.

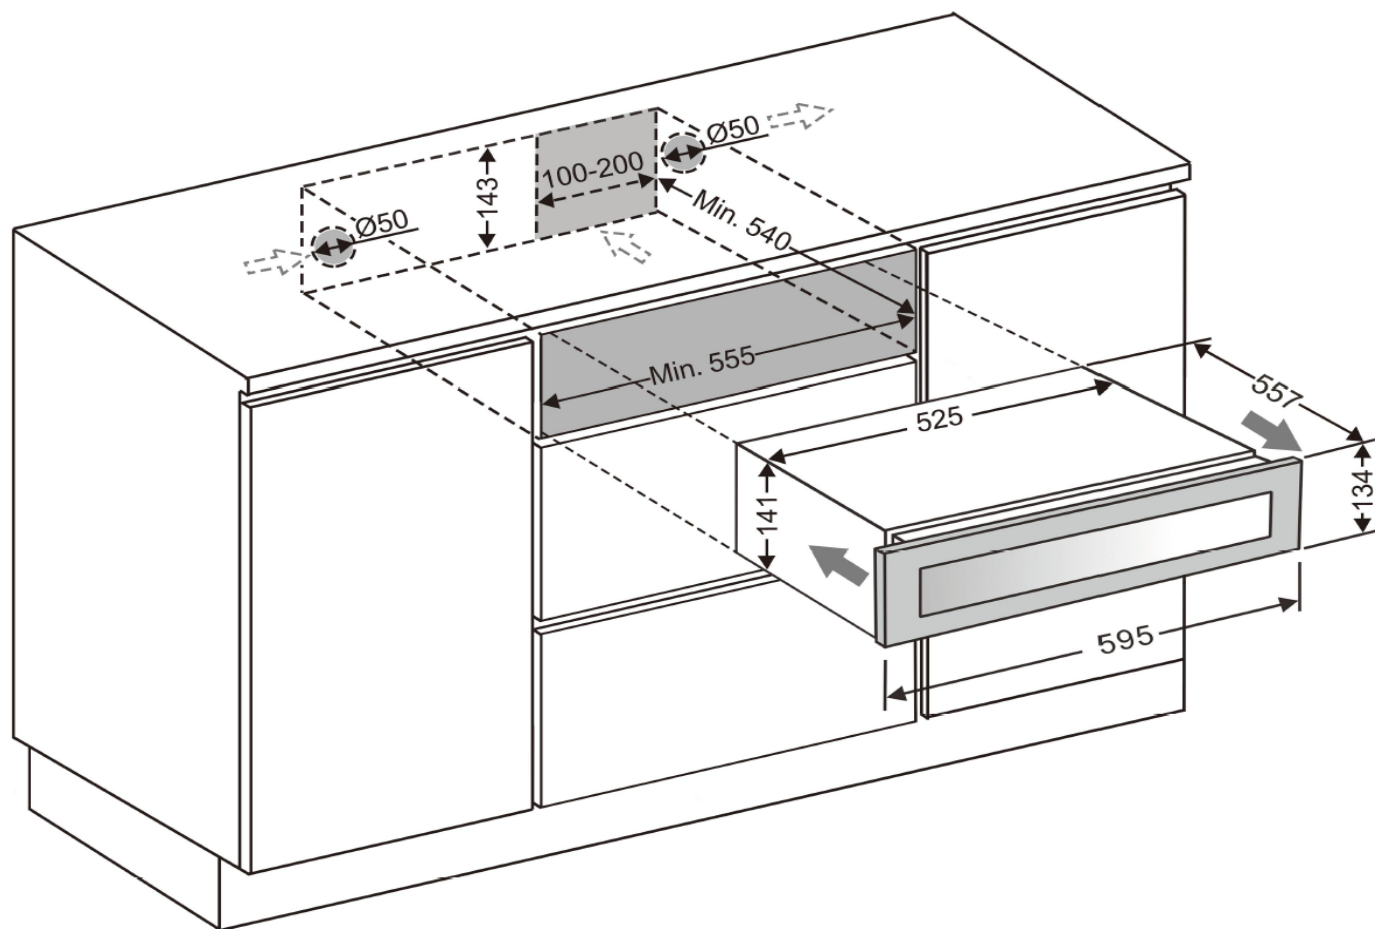

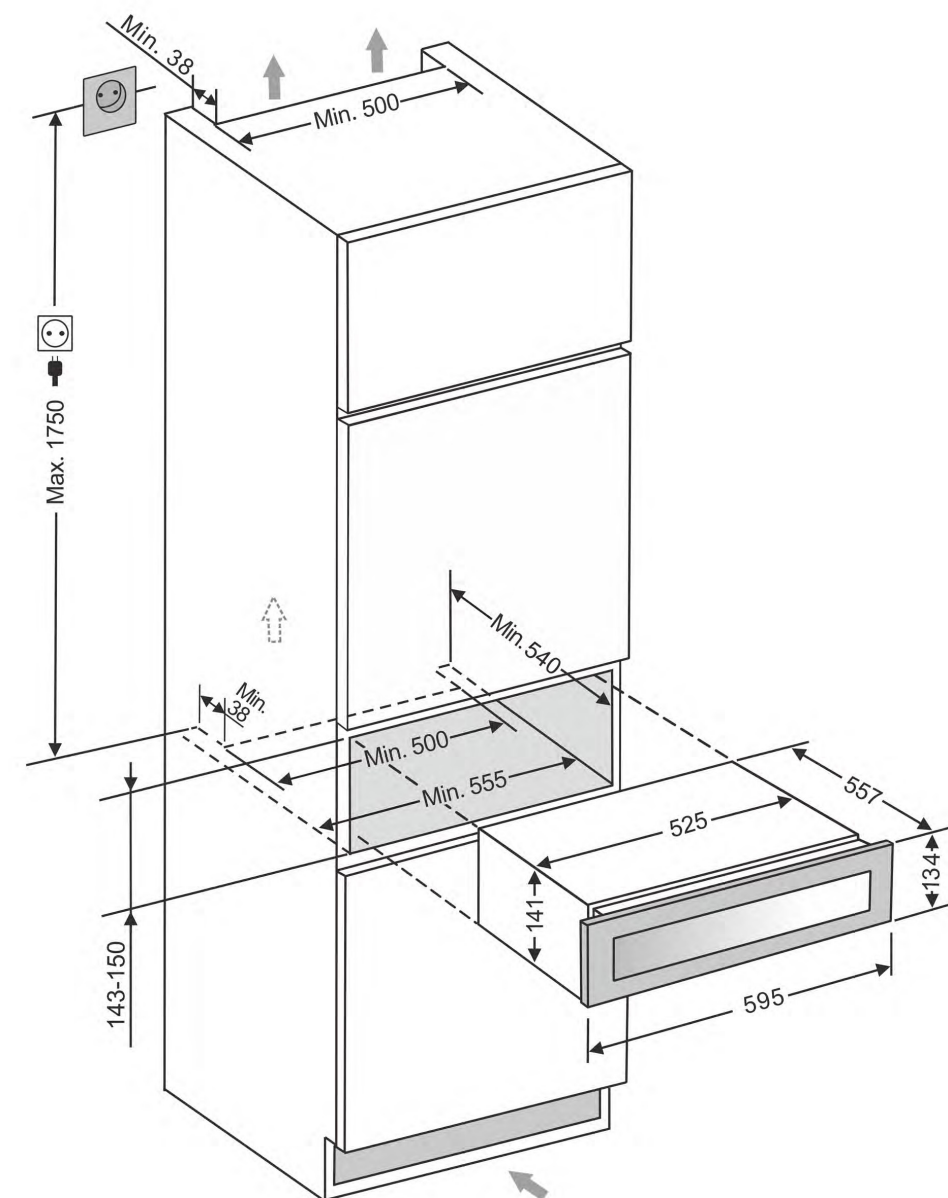


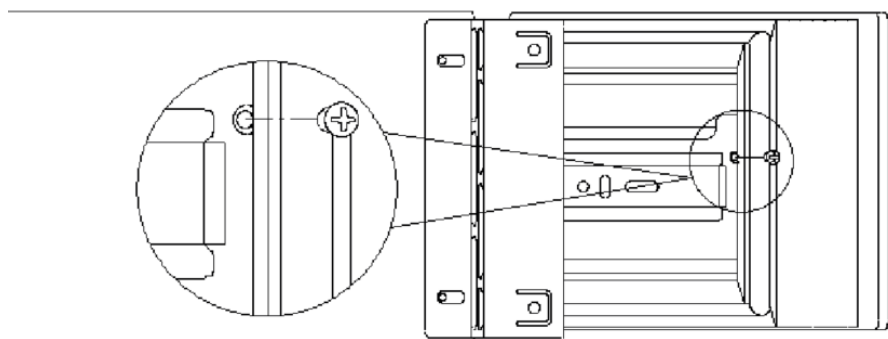

1

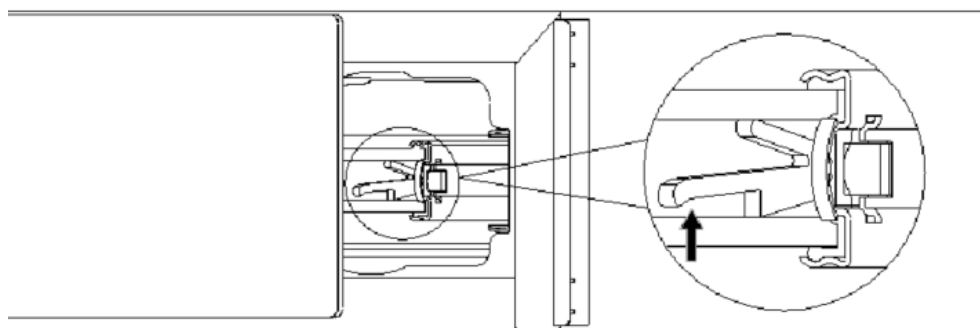


2

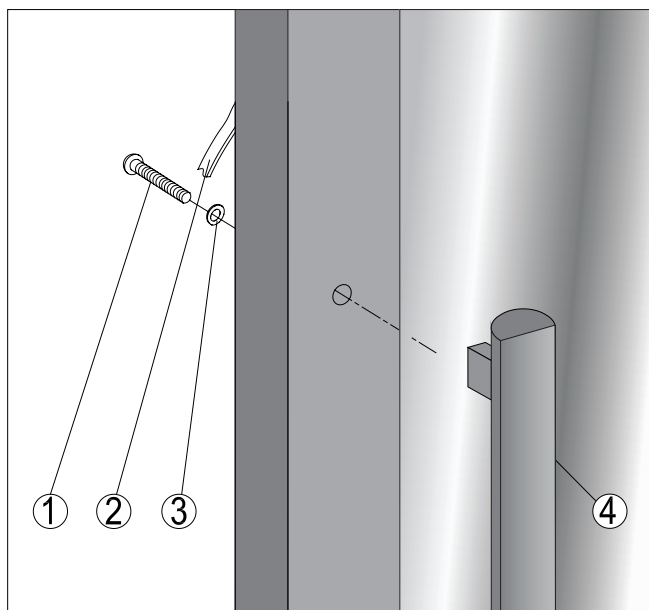







3



4

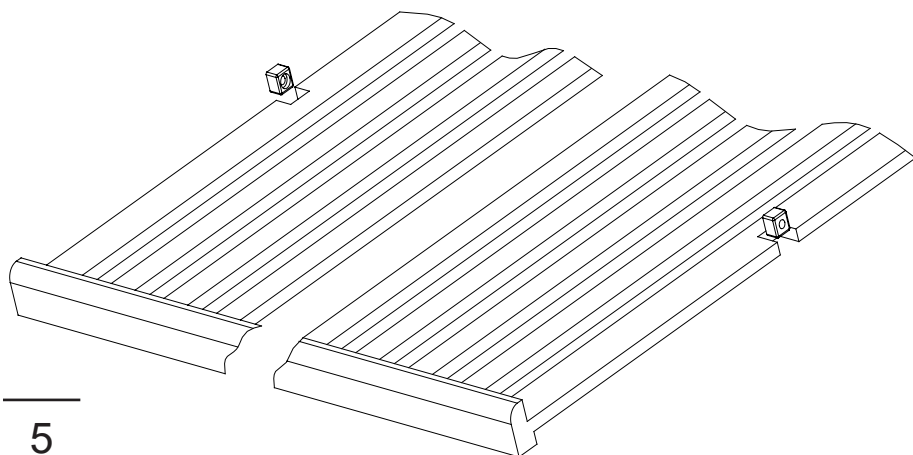

5

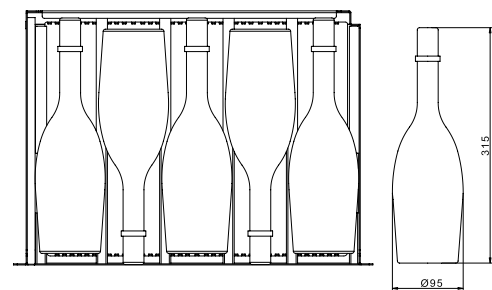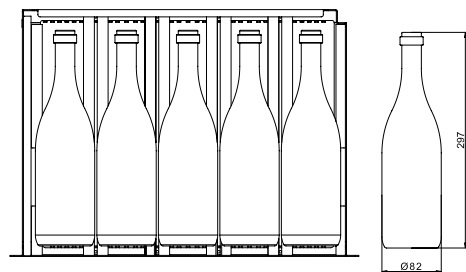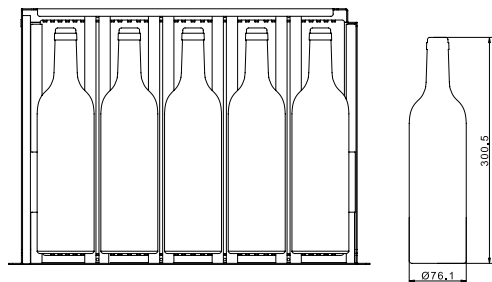

HÄFELE

HÄFELE SE & Co KG

Adolf-Häfele-Straße 1

D-72202 Nagold

www.hafele.com