


	<p>Ingombro minimo di utilizzo          Minimum dimensions needed</p> <p>*Art.46102 46105 <b>mm. 500</b>          46105B 46112          46112B</p> <p>*Art.46102C 46105C <b>mm 455</b>          46105CB 46112C          46112CB</p>
--	---

	<p>Guida A          Slide A</p>
--	-------------------------------------


	<p>Inserire la guida A nel vano e fissare.          (Se avete acquistato l'ammortizzatore trasversale seguire le relative istruzioni di montaggio)</p> <p>Put the slide A on the base and fasten.          (If you bought the transverse shock-absorber read the respective instructions)</p>
--	---

	<p>Estrarre totalmente il telaio "C" dal carrello "B"</p> <p>Pull out the frame "C" from the trolley "B"</p>
--	--

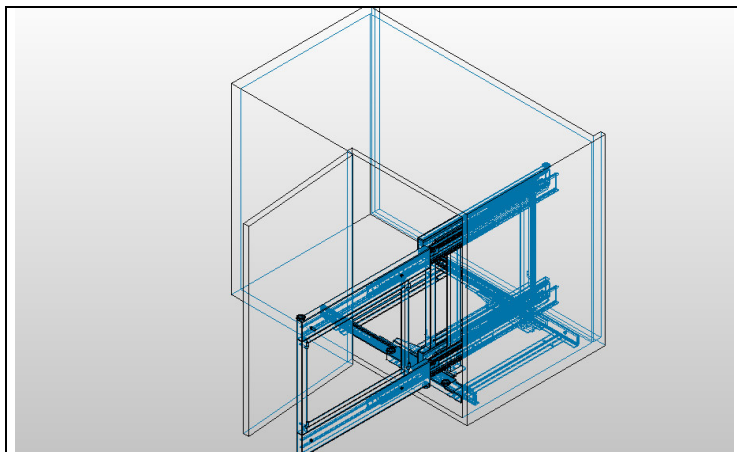


Inserire il carrello B sopra la guida "A"

Put the trolley "B" on the slide "A"

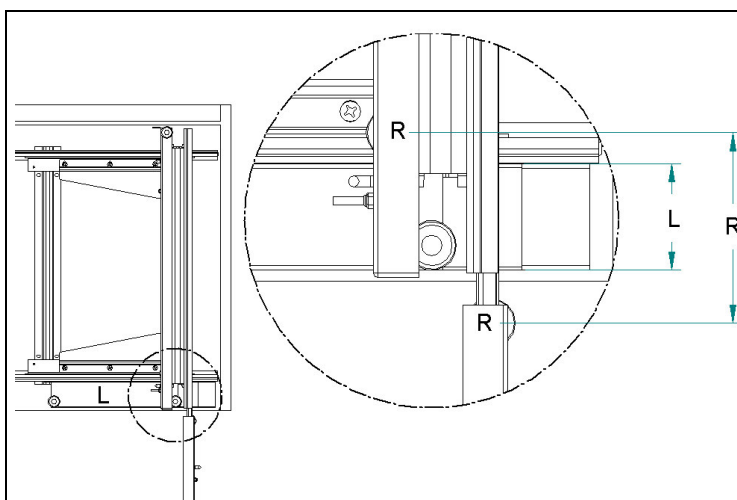

Controllare che le due ruote R siano ai lati della lamiera L

Make sure the 2 wheels R are at the sides of sheet L




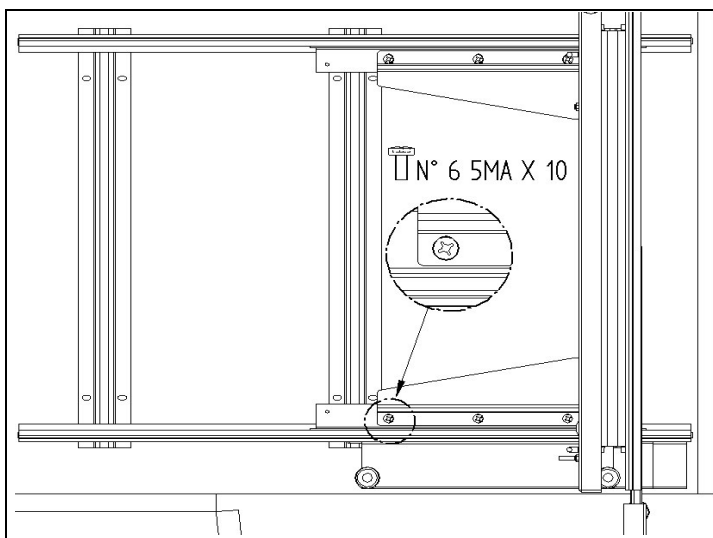


Avvitare le 6 viti M5 senza serrare

Screw down the 6 M5 screws without fastening

Controllare la posizione aperto e chiuso serrare le 6 viti M5

Control trolley in open and closed position then fasten the 6 M5 screws

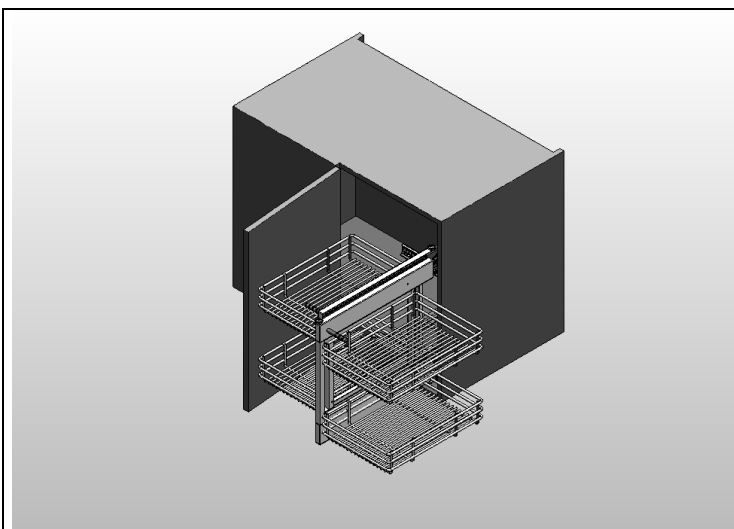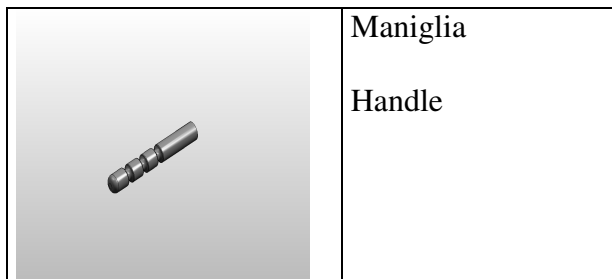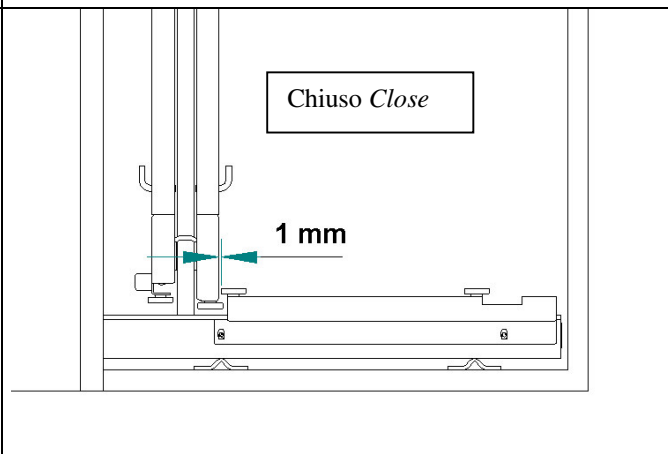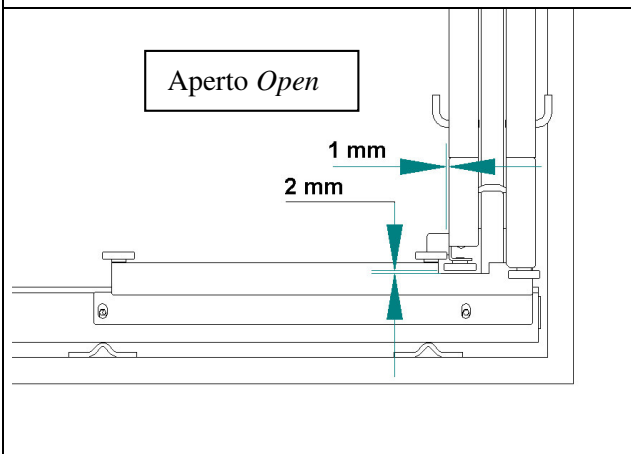

Avvitare le maniglie ed agganciare le ceste

Screw the handles and hook the baskets